



Purge Hydroforce

1. - Fermer toutes les vannes sauf la **(B,A)**

- Alimenter l'hydroforce en huile (**Ls Tracteur**).

- Bouger manuellement le levier de direction situé sur la flèche vers **l'avant** jusqu'à ce que l'essieu avant soit en butté (**aidez-vous du bouton d'alignement électrique**).

- Fermer la vanne **(B)** et couper le tracteur.

Bouton d'alignement




2. - Ouvrez les vannes **(A,C,D)** Brancher la purge **(H)**

- A l'aide d'une alimentation hydraulique reliée au coupleur **(E)** injectez environ 120 bars sans oublier de purger l'air à l'aide de la prise de pression **(F)** l'essieu arrière braqué dans le sens opposé à celui de devant.

- Une fois l'air évacué : débrancher **(F)**, maintenez la pression dans le coupleur **(E)** et débrancher.
3. Ouvrez toutes les vannes, alimentez l'hydroforce avec le tracteur et purger l'air de **(G,H)** (**H déjà branché**)
Une fois fini débrancher les purges.

La procédure est finie, pour aligner les essieux avancer en ligne droite en maintenant le bouton électrique et relâcher le quand les roues sont droites.

Essieu avant

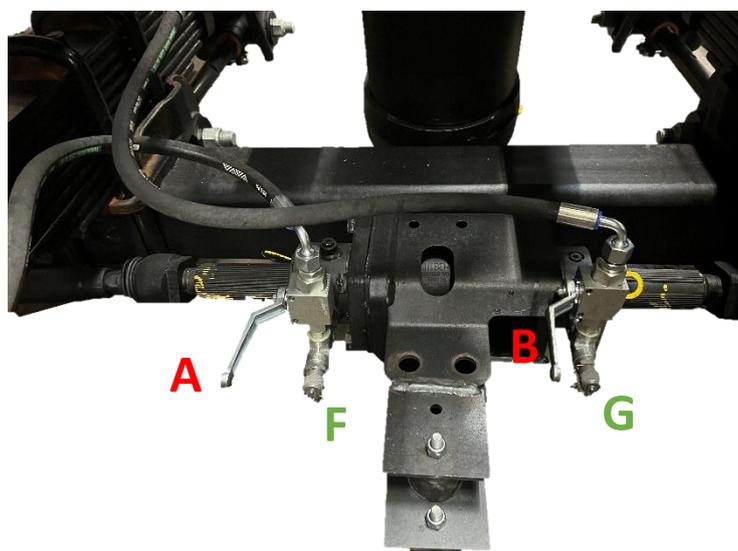

Essieu arrière

