



ESSIEU EN POSITION DE BUTEE DROITE OU GAUCHE

La cote *D* déterminera le point d'ancrage du vérin de flèche par rapport au crochet d'attelage

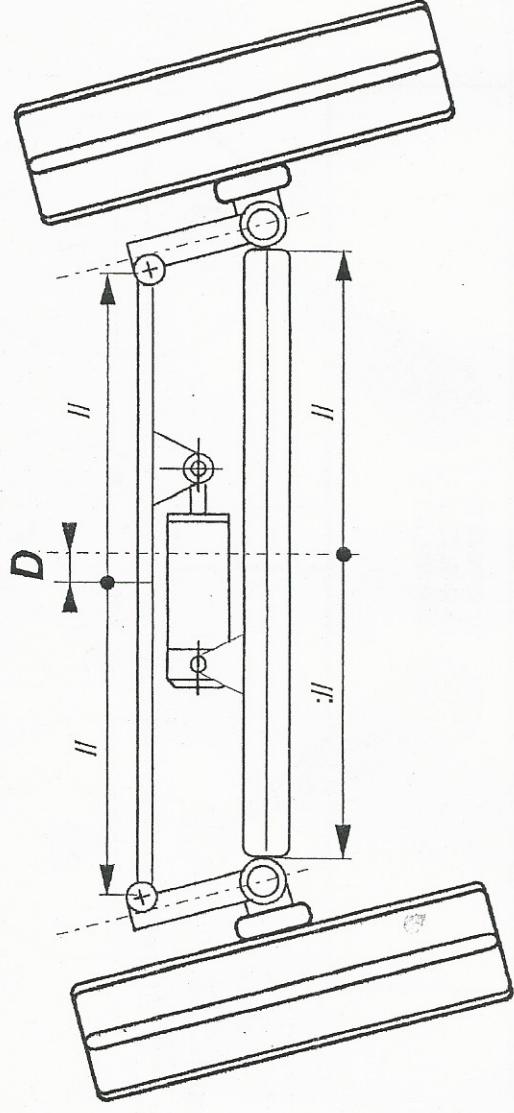


ESSIEU EN POSITION CENTRALE

**Vérin entraxe de montage 830 mm
(20 mm de filetage apparent)**

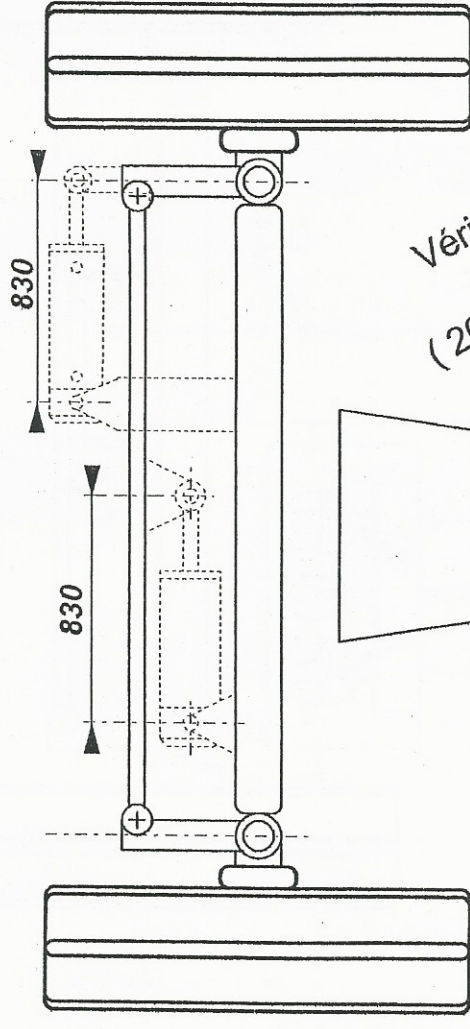

Vérin entraxe de montage
995 mm
(20 mm de filetage apparent)

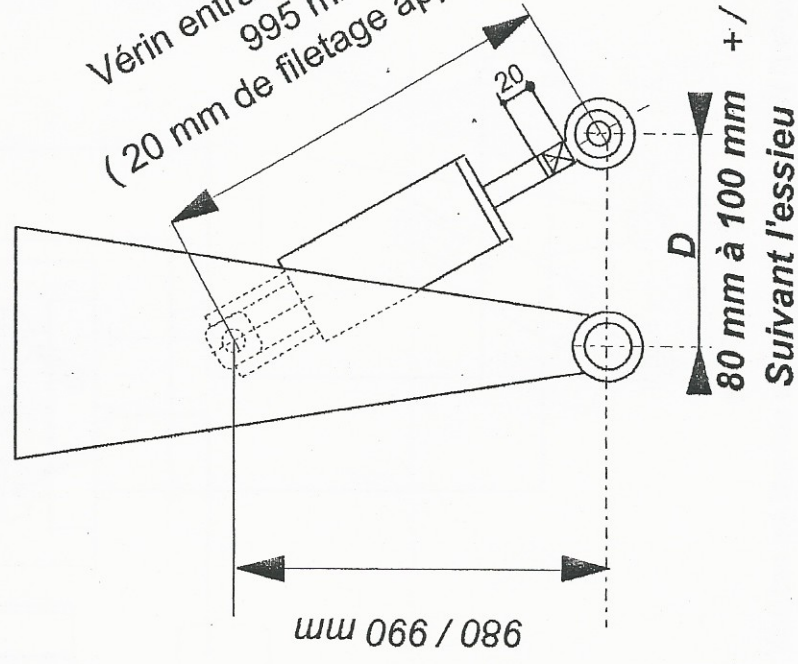


Ancien Flotte

KIT DE DIRECTION VDB 1


Equipements pour véhicules 1 & 2 Essieux directeurs

Equipements pour véhicules 1 & 2 Essieux directeurs


Fixation pour le vérin de flèche

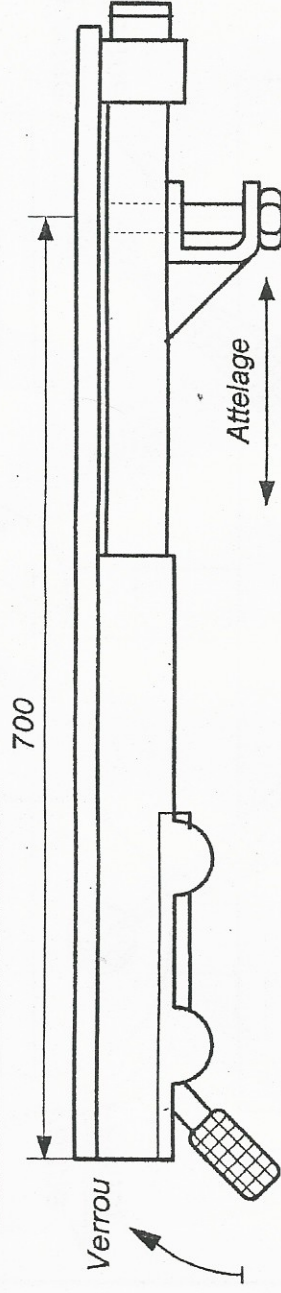


Vérin de flèche D.E. 70 x 40 Course 250 mm

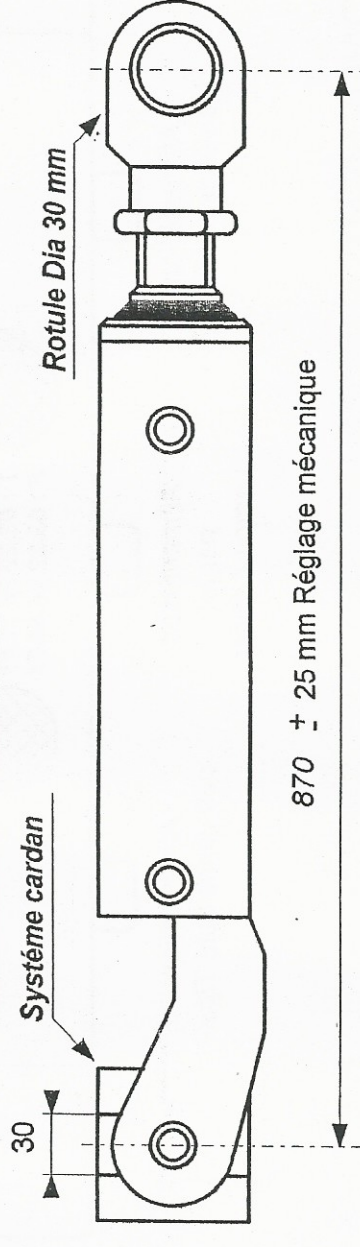

Vérin d' Essieu Directeur D.E. 70 x 40 Course 250 mm

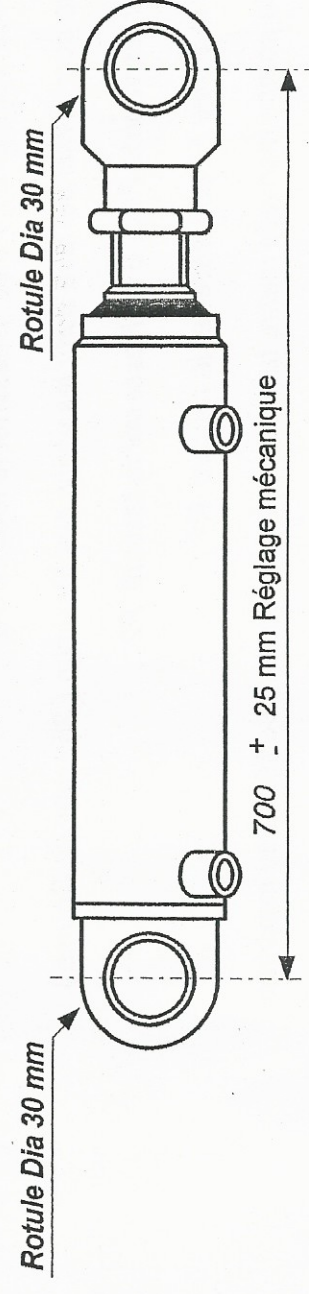

Coffret de répartition :

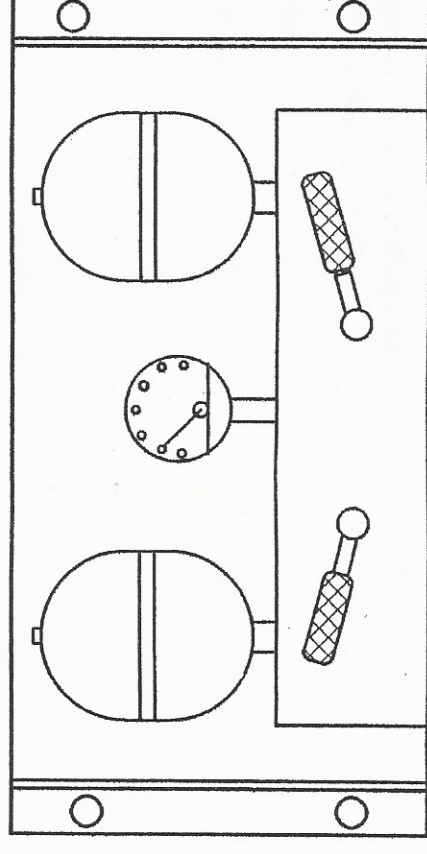


BEQUILLES - VERINS SE & DE - RESERVOIRS - DISTRIBUTEURS - Cde PNEUMATIQUE - POMPES à PISTONS
POMPES A MAIN - VERINS TELESCOPIQUES SIMPLE & DOUBLE EFFET

Les cotes et caractéristiques sont données à titre indicatif sans engagements de la société M.T.H.

M.T.H. Industrie Tél 0033 (0)3 22 75 11 65 - Fax 00 33 (0)3 22 74 64 74 www.mth-industrie.com

M.T.H. Industrie Tél 0033 (0)3 22 75 11 65 - Fax 00 33 (0)3 22 74 64 74 www.mth-industrie.com

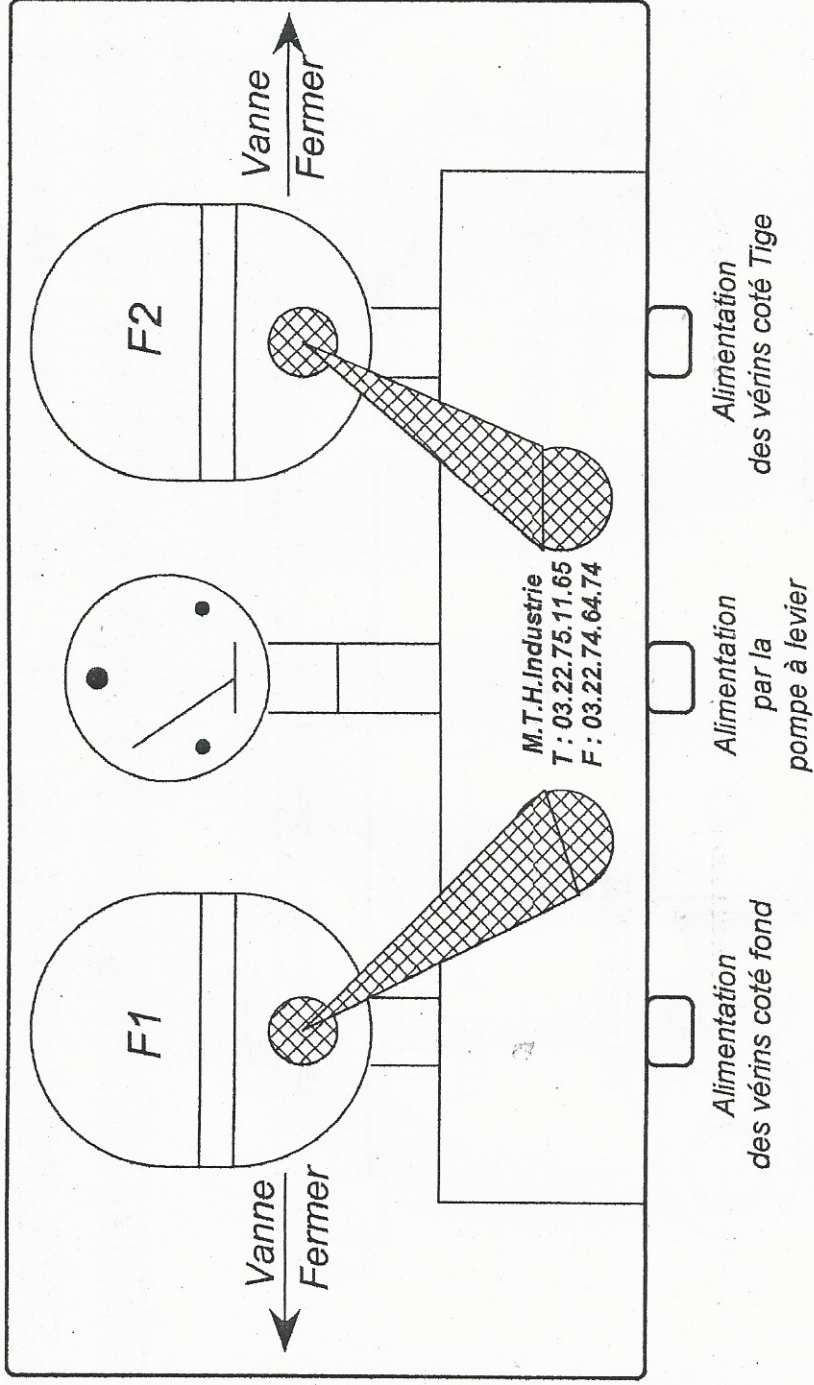


FONCTIONNEMENT

- 1 - Ouvrir les vannes F1, F3 et Desserer le raccord R2
- 2 - Avec la pompe manuel faire sortir les vérins aux Maximum (250 mm de Course)
- 3 - Fermer les vannes F1 , F3 et Resserer le raccord P2
- 4 - Ouvrir la vanne F2 et Desserer le raccord R1
- 5 - Avec la pompe manuelle mettre la pression, rentrer le vérin de flèche au maximum
- 6 - Resserer le raccord R1
- 7 - Desserer le raccord R2 , pomper pour retirer l'air , puis resserer le raccord R2
- 8 - Mettre 70 Bar de pression , fermer la vanne F2 .
- 9 - Ouvrir les vannes F1, F3 et desserrer le raccord R1
- 10 - Pomper pour retirer l'air puis resserer le raccord R1
- 11 - Mettre 50 Bar de pression , fermer la vanne F1

Nota : la vanne F3 ne sert que pour la mise en fonctionnement
Après l'opération N° 11 , il est conseillé de mettre la poignée de la vanne dans le coffret de répartition
Le circuit doit être parfaitement purger

Les cotes et caractéristiques sont données à titre indicatif sans engagements de la société M.T.H.

M.T.H. Industrie Tél 0033 (0)3 22 75 11 65 - Fax 00 33 (0)3 22 74 64 74 www.mth-industrie.com

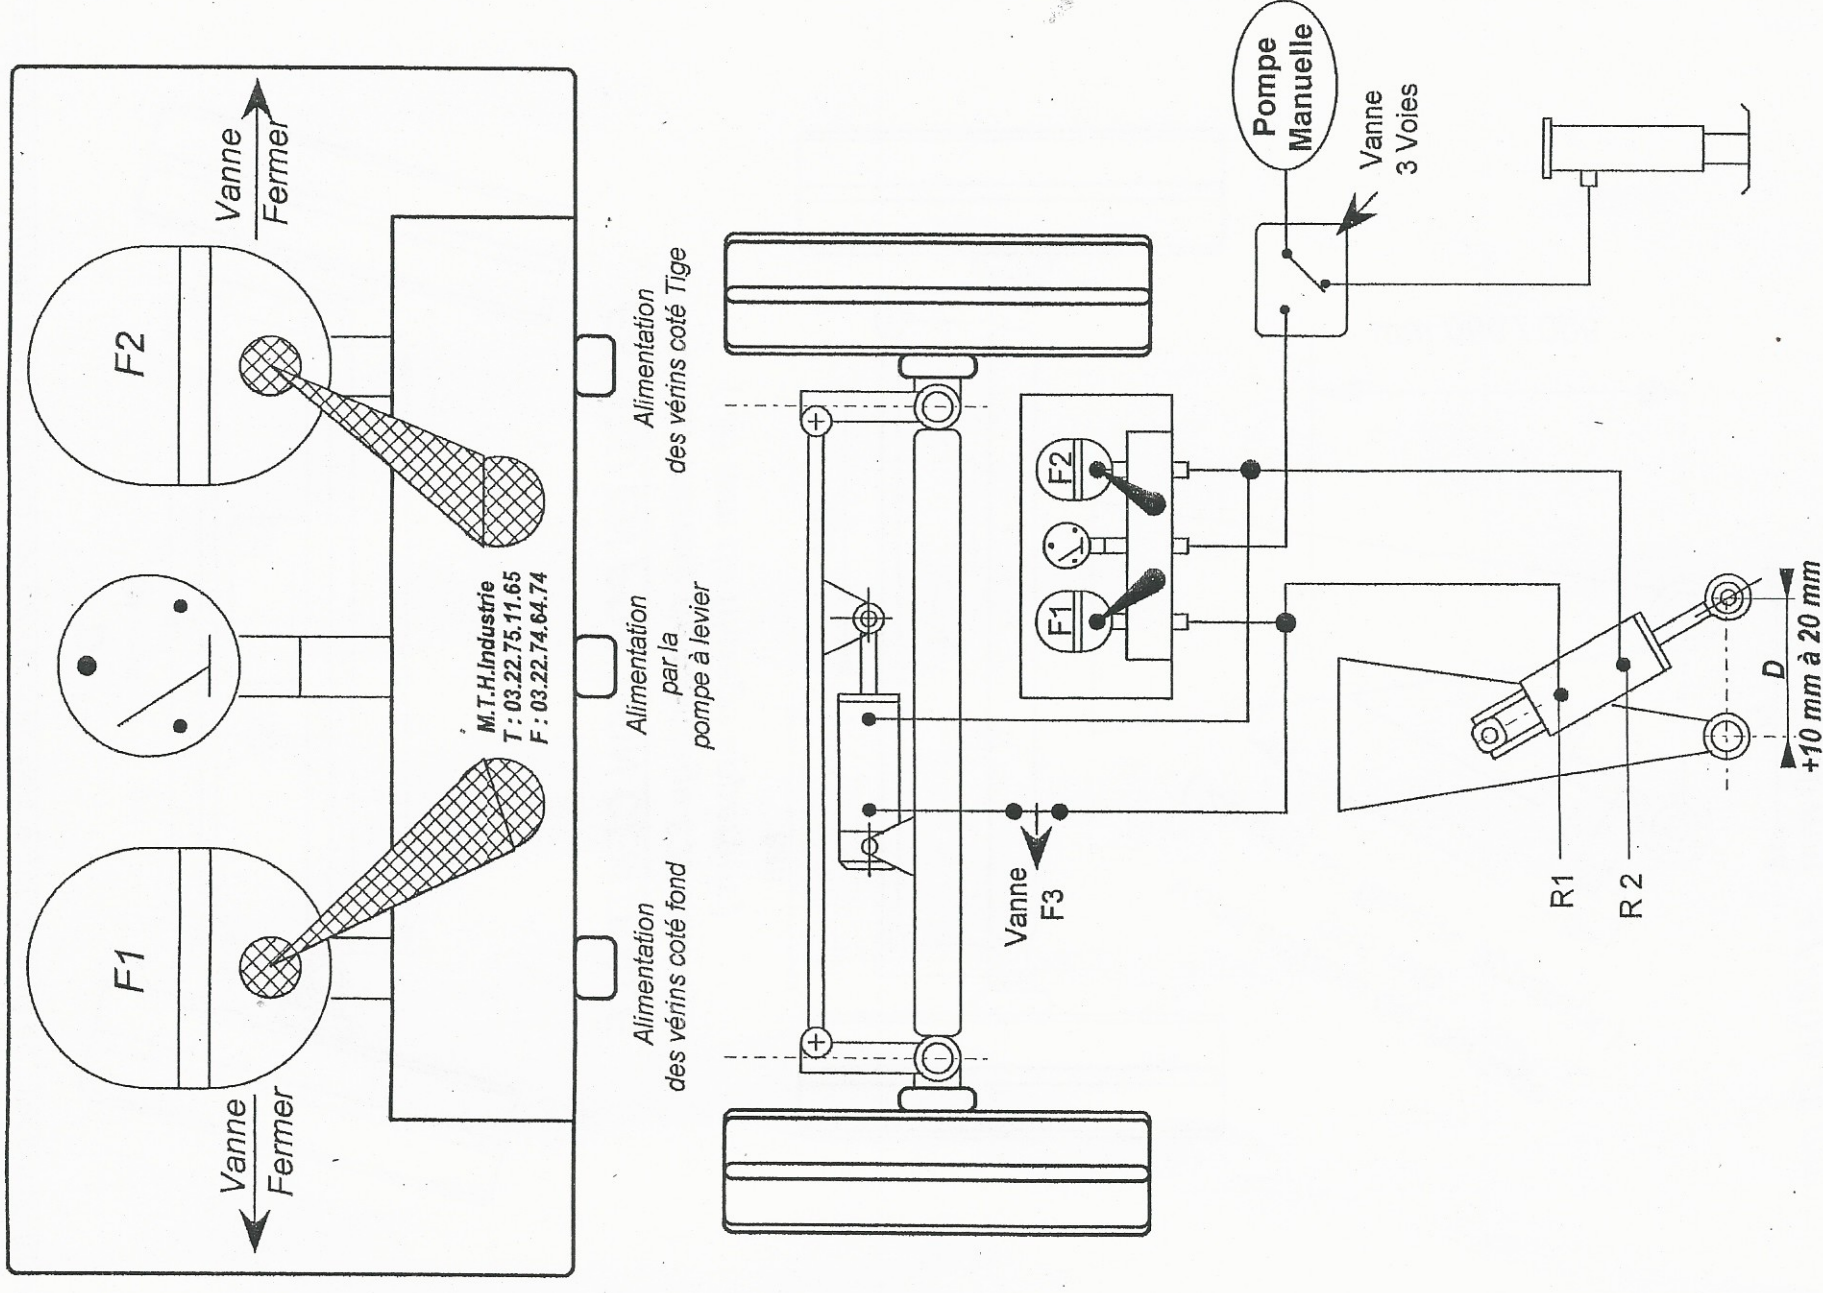

La cote D Varie entre 80 et 100 mm suivant les essieux

Les cotes et caractéristiques sont données à titre indicatif sans engagements de la société M.T.H.

M.T.H. Industrie Tél 0033 (0)3 22 75 11 65 - Fax 00 33 (0)3 22 74 64 74 www.mth-industrie.com